

# ArcticRevolution 75B

Un nouveau design exceptionnel avec des fonctionnalités accrues. (En remplacement de l'Arctic Revolution 70/70B)



## Fonctionnalité

- L'ArcticRevolution 75B représente une AMELIORATION importante dans la conception et la fonctionnalité qui remplace l'ArcticRevolution 70/70B.
- Une fontaine d'eau minibar à détente directe eau froide et tempérée.
- Peut être équipé d'un processeur auto-assainissant KLARAN UVC LED et d'un kit sans contact pour empêcher la contamination de la main au robinet.
- Faible encombrement pour les petits plans de travail et faible hauteur pour s'adapter aux placards de cuisine en surplomb.
- R600a Gaz.
- Hauteur de distribution de 23 cm.
- Capacité horaire de réfrigération de 10 litres.
- Le solénoïde d'entrée Flood Guard protège contre les inondations à grande échelle.
- Hygiene Guard réduit le risque de contamination de la buse de distribution.
- Fabrication de haute qualité par Wonbong.

| La Description | Dimensions<br>H X L X P (MM) | POIDS (Kg) |
|----------------|------------------------------|------------|
| POU Mini Bar   | 373 x 240 x 488              | 14         |

# ArcticRevolution 75B

Un nouveau design exceptionnel avec des fonctionnalités accrues. (En remplacement de l'Arctic Revolution 70/70B)

## Distribution d'eau ambiante ou réfrigérée

### Distribution d'eau tempérée


- Sélectionnez le bouton de l'eau ambiante, puis touchez le bouton de distribution pour distribuer de l'eau tempérée. Lorsque vous retirez votre doigt de la touche de distribution, la distribution s'arrête.
- La goutte d'eau au centre du panneau clignote en gris pendant la distribution.

### Distribution d'eau froide

- Sélectionnez le bouton de sélection de l'eau froide, puis touchez le bouton de distribution pour distribuer de l'eau froide. Lorsque vous retirez votre doigt de la touche de distribution, la distribution s'arrête.
- La gouttelette située au centre du panneau pulsera en bleu pendant la distribution.

### Distribution avec l'option sans contact


- Placez votre main 5 à 10 cm devant le capteur sans contact pour distribuer.

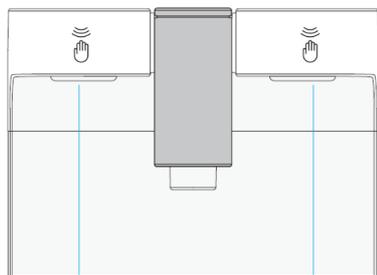

Capteur à infrarouge pour distribution d'eau froide (Côté gauche)

Capteur à infrarouge pour distribution d'eau tempérée (Côté droit)

Le sans contact peut également être utilisé dans un mode de distribution manuel.

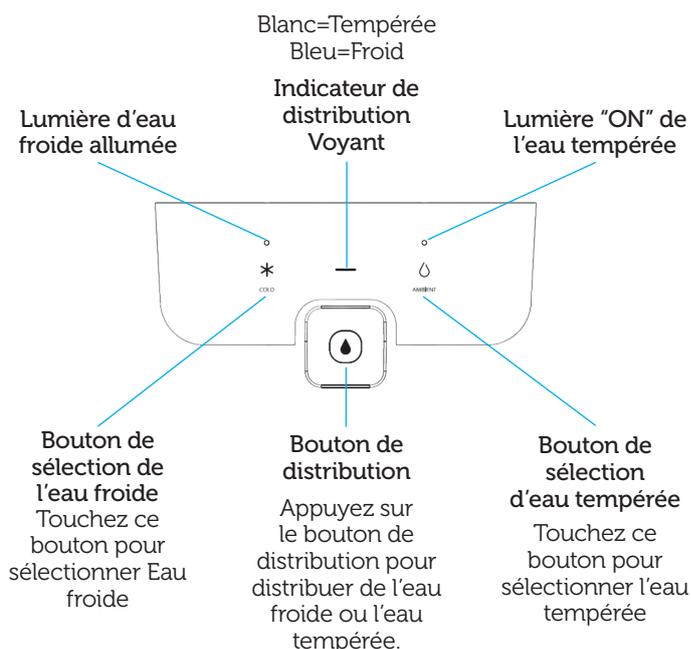

## Accessoires



Rail d'installation avec filtre en ligne FILTER XL.



Rail d'installation avec boîtier de filtre vert et bougie de filtre à charbon vert ou bougie de nanofiltre vert.



Protection contre les inondations - Entrée solénoïde s'ouvre uniquement pour l'eau dans la fontaine que lorsque de l'eau est distribuée. En restant fermé le reste du temps, il protège la fontaine contre les fuites.



Qualité – Fiabilité – Intégrité